

# ПРОБООТБОР ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ С ЧАСТИЧНЫМ РАЗРУШЕНИЕМ СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦА


Предлагается несколько вариантов пробоотборников для отбора торфяных почв, а также мягких влажных почв, расположенных под водоносным слоем.

Торфяной пробоотборник подходит только для очень мягких и влажных почв. Части пробоотборника соединены между собой с помощью прочного резьбового соединения.

**Пробоотбор донных отложений с помощью пробоотборника для торфа.**



**С помощью бура Эдельмана проводится предварительное бурение, далее в скважину опускается торфяной бур и отбирается проба.**

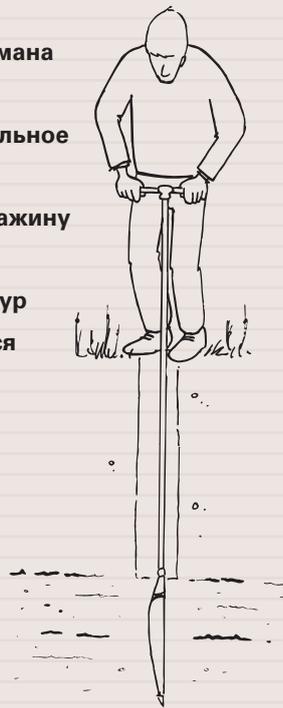

## 04.09 Пробоотборник для торфа, стандартный набор для отбора на глубине до 10 м

Пробоотборник вводится в почву вручную. Изготовлен из нержавеющей стали. Устройство состоит из секции в форме полуцилиндра и затворки с режущим краем, способной вращаться.

В набор входит: торфяной пробоотборник, Т-образная рукоятка, рукоятка «тяги-толкай», 9 наращиваемых стержней (длиной 100 см), бур Эдельмана, устройство для зондирования, аксессуары, алюминиевый кейс для транспортировки.

### Преимущества:

- Длина образца достигает 50 см

Пробоотборник опускается на нужную глубину и проворачивается на 180° по часовой стрелке. Во время проворота пробоотборник заполняется и закрывается.



## ПРЕИМУЩЕСТВА

### 04.09 Бур для торфа

- Позволяет отбирать насыщенный и ненасыщенный материал
- Пробоотборник изготовлен из нержавеющей стали, исключая загрязнение образца
- Практически исключена потеря образца
- Эффективен при отборе проб молодого торфа и донных отложений

Пробоотборник для торфа, набор



“ „ „  
: +7 495 769-38-93, +7 495 991-93-25 Email: [info@moslabo.ru](mailto:info@moslabo.ru)

: <http://www.moslabo.ru>

