

Пробоотборник «Крот» с ручкой и штоком




Чрезвычайно прочный пробоотборник с закаленными коваными головками бура. Предназначен для определения свойств грунтов, их влажности и структуры. Форма головок бура «Крот» (Mole) обеспечивает минимальное сопротивление при введении и извлечении пробоотборника. Это способствует снижению физической нагрузки при работе с ним.

Пробоотборник «Крот» (Mole) состоит из нескольких частей. Ручка со штоком длиной 75 см, удлинительная трубка длиной 100 см (используется при необходимости) и один из семи буров-наконечников. Каждый бур-наконечник предназначен для работы с грунтами определенного типа. Процедура монтажа пробоотборника из деталей весьма проста. Удлинительные штоки позволяют увеличить глубину пробоотбора до 5 м.



Закажите необходимый бур-наконечник!

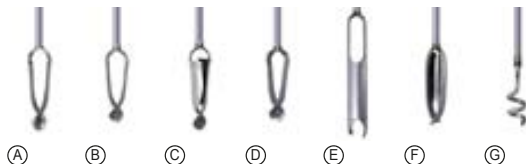

1 Пробоотборник «Крот» (Mole) с ручкой и штоком			
Исполнение	Длина см	№ арт.	
Ручка со штоком, без бура-наконечника	75	5350-1005	N4
Принадлежности			
Описание		№ арт.	
2 Удлинительный шток, пробоотборник «Крот» (Mole)		5350-1010	N4
Чехол для транспортировки, ДхШхВ 123х25х11 см		3600-2120	N4

Пробоотборник «Крот» (Mole), буры-наконечники

Для пробоотборника «Крот» (Mole) есть разные буры-наконечники. Каждый бур-наконечник предназначен для работы с грунтами определенного типа.

А Глина и влажные почвы

Узкие боковые лезвия для минимизации сопротивления грунта. Поскольку влажные почвы характеризуются высокой адгезионной способностью, образец достаточно прочно удерживается на наконечнике.

В Песок

Широкие боковые лезвия хорошо удерживают песок.

С Крупный песок

Очень широкие боковые лезвия позволяют удерживать крупный песок и очень сухую почву.

Д Смешанные почвы

Наконечник хорошо удерживает грунты с низкой и высокой адгезионной способностью.

Е Прибрежные почвы

Предназначен для твердых почв, почв в смеси с мелкой галькой и почв, покрытых твердой коркой. Длинные лезвия снижают сопротивление при работе с такими грунтами.

Ф Гравий

Имеет слегка закругленные скошенные лезвия, которые врезаются в гравий при вращении бура. В ходе отбора пробы камешки зажимаются между лезвиями. Более мелкие составляющие грунта – крупный песок и мелкий гравий удерживаются внутри наконечника.

Г Наконечник для удаления камней

Предназначен для удаления и сбора камней, мешающих проводить отбор проб с помощью вышеперечисленных буров-наконечников.

3 Пробоотборник «Крот» (Mole), буры-наконечники

Исполнение	№ арт.
А Глина и влажные почвы	5350-1015 N4
В Песок	5350-1020 N4
С Крупный песок	5350-1025 N4
Д Смешанные почвы	5350-1030 N4
Е Прибрежные почвы	5350-1035 N4
Ф Гравий	5350-1040 N4
Г Наконечник для удаления камней	5350-1045 N4