


Насосы «ПампМастер» (PumpMaster) для канистр и бочек

Ручной нагнетательный насос отлично подходит для заполнения, переливания и опорожнения канистр и бочек. Жидкость перекачивается за счет создания в контейнере избыточного давления с помощью ручного поршневого насоса. Специальная конструкция переливного клапана позволяет откачивать даже небольшое количество жидкости. Насос «ПампМастер» (PumpMaster) для канистр и бочек крепится на контейнере с помощью эластичной пробки регулируемого диаметра. Для установки насоса не требуется использования специальных резьбовых адаптеров. Насосы «ПампМастер» (PumpMaster) подходят для всех стандартных канистр с диаметром горлышка от 46.5 до 60мм. Погружная трубка имеет длину 95 см. При необходимости Вы можете уменьшить ее длину.


► В комплекте с пробками трех различных размеров

! Не предназначены для работы с соляной кислотой! Принимайте во внимание «Информацию о химической устойчивости материалов»!

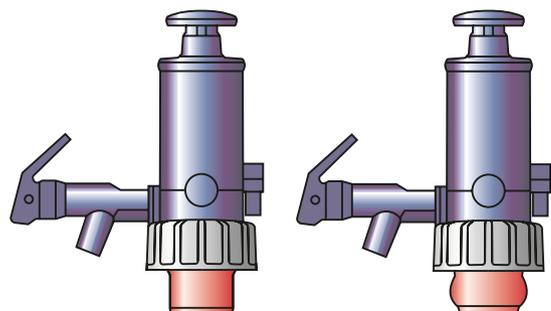

Насос «ПампМастер» (PumpMaster) для канистр и бочек, пробка в обычном состоянии

Насос «ПампМастер» (PumpMaster) для канистр и бочек, пробка расширена



Пробки трех различных размеров для «ПампМастер» (PumpMaster)

Насосы «ПампМастер» (PumpMaster) для нефтепродуктов

Уплотнения	Материал	Цвет	Производительность, прим. л/мин	Глубина погружения см	№ арт.		
Нитрильный каучук	ПП/ПЭ	Серо-голубой	8	95	5202-3000	N4	
Принадлежности					№ арт.		
Переливной шланг с запорным краном для «ПампМастер» (PumpMaster) для нефтепродуктов					5202-3001	N4	

Насосы «ПампМастер» (PumpMaster) для жидкостей

Уплотнения	Материал	Цвет	Производительность, прим. л/мин	Глубина погружения см	№ арт.		
ЭПДМ	ПП/ПЭ	Красный	8	95	5202-2000	N4	
Принадлежности					№ арт.		
Переливной шланг с запорным краном для «ПампМастер» (PumpMaster) для водных жидкостей					5202-2001	N4	

«ПампМастер» (PumpMaster) для кислот и химических жидкостей

Уплотнения	Материал	Цвет	Производительность, прим. л/мин	Глубина погружения см	№ арт.		
ФПМ	ПП/ПЭ	Зелёный	8	95	5202-1000	N4	
Принадлежности					№ арт.		
Переливной шланг с запорным краном для «ПампМастер» (PumpMaster) для кислот и химических жидкостей					5202-1001	N4	